

Digitointi LP-levyltä CD-levylle

Lue ohjeet huolellisesti ennen digitoinnin aloittamista

Lp-levy tai halutut kappaleet (yht. max 80 min) tallennetaan ensin levysoittimen sisäiseen flash-muistiin. Tämän jälkeen levysoitin prosessoi muistiin tallennettuja kappaleita hetken, jonka jälkeen tallennetut kappaleet voidaan polttaa cd-levylle.

1. Kytke virta soittimen vasemmasta alakulmasta.



2. Varmista, että soittimen flash-muisti on tyhjä, jolloin näytössä lukee: "No Tracs Int Flash Player". Jos näytössä lukee jotain muuta, tyhjennä flash-muisti painamalla erase-näppäintä. Tarkoituksena on tyhjentää koko muisti eikä vain jokin tietty kappale, joten paina vielä display-painiketta sekä lopuksi vahvasta toiminto yes-painikkeella.



3. Ennen tallentamisen aloittamista on tärkeää tarkistaa/säätää äänitastaso. Äänitastason säätö tapahtuu record level -säätimen avulla.

Laita lp-levy alustalle, vapauta äänivarren lukitus ja nosta äänivarsi ylös nostovipua käyttäen. Siirrä neula haluttuun kohtaan levyille ja laske neula levyn pintaan. Paina record-näppäintä, jolloin punainen valo vilkkuu record-näppäimen alla.




Äänitystaso on kohdallaan, kun näytössä musiikin voimakkuuden mukaan liikkuvat palkit pysyvät näytön keskivaiheilla siirtyen ainoastaan musiikin voimakkaimmissa kohdissa näytön oikeaan reunaan menemättä kuitenkaan skaalan yli. Väännä record level-säädintä vastapäivään, jos äänitystaso on liian korkea eli näytön asteikko ylittyy ja näytön oikeassa reunassa vilkkuu huutomerkki. Säätämällä säädintä myötäpäivään asetetaan äänitystaso korkeammaksi.



Kun äänitystaso on säädetty, paina stop-näppäintä ja siirrä äänivarsi alkuasentoon. Tallentaminen voi alkaa.

4. Paina record-näppäintä ja siirrä neula haluttuun aloituskohtaan. Laske neula alas ja paina play/pause-näppäintä. Record-näppäimen alla palaa punainen valo ja play/pause-näppäimen alla vihreä valo. Kun molemmat valot palavat tallennus flash-muistiin on käynnissä ja jatkaa kunnes painat stop-näppäintä.

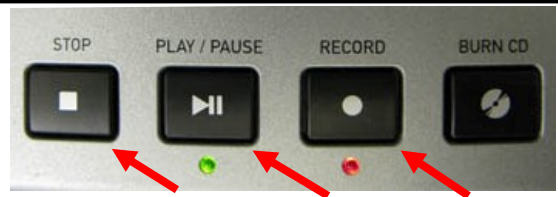


5. Kun haluat vaihtaa levyn toisen puoliskon tai toisen levyn, paina play/pause-näppäintä, jolloin vihreä valo painikkeen alla alkaa vilkkua. Nosta neula nostovipua käyttäen ja siirrä se pidikkeeseen, jolloin levy pysähtyy.

Käännä tai vaihda levy.

Siirrä neula uuteen aloituskohtaan, laske neula ja paina play/pause-näppäintä. Vihreä valo palaa jälleen play/pause-näppäimen alla ja tallennus jatkaa, kunnes painat stop-näppäintä.

6. Kun tallennus on valmis paina stop-näppäintä, jonka jälkeen soitin prosessoi hetken flash-muistiin tallennettuja kappaleita. Näytöltä näet tallennettujen kappaleiden lukumäärän sekä kappaleiden yhteiskeston. Nosta neula ylös käyttäen nostovipua, siirrä äänivarsi pidikkeeseen ja laske äänivarsi paikalleen vapauttamalla nostovipu. Lukitse vielä äänivarsi paikalleen, poista lp-levy alustalta sekä sulje lp-soittimen kansi.

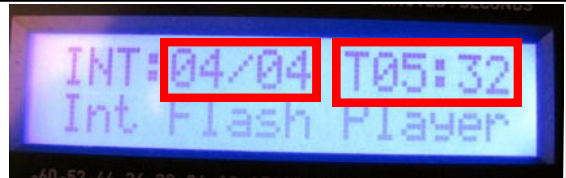

Flash-muistiin tallennettuja kappaleita voi kuunnella kuulokkeiden kautta painamalla play/pause-näppäintä. Kappaleiden vaihto rew- ja FF-näppäimillä.

7. Avaa cd-levykelkka open/close-painikkeella, aseta tyhjä cd-levy levykelkkaan ja sulje levykelkka painamalla toistamiseen open/close-painiketta.




Aloita polttoprosessi painamalla burn cd-painiketta, jolloin näytössä lukee "Burning CD".



8. Polttoprosessin valmistuttua laite avaa automaattisesti levykelkan ja ilmoittaa valmistumisesta näytöllä tekstillä "CD Burn Complete".



Jos haluat polttaa samat kappaleet uudestaan toiselle levyille, aseta uusi tyhjä levy levykelkkaan ja paina yes-painiketta. Muutoin paina no-painiketta,

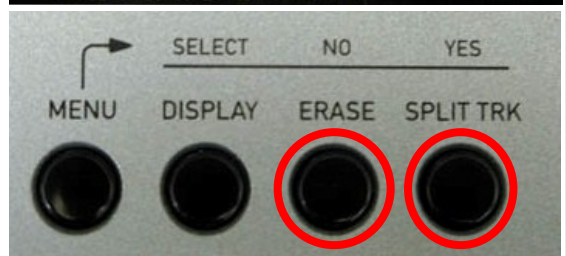

jonka jälkeen näytölle ilmestyy kysymys "Clear Flash", johon vastataan "kyllä" painamalla yes-painiketta.

Lopuksi ota poltettu levy levykelkasta sekä sulje levykelkka painamalla open/close-painiketta. Sammuta vielä virta soittimesta.