

# Digitointi VHS-kasetilta DVD-levylle


Lue ohjeet huolellisesti ennen digitoinnin aloittamista

1. Kytke virta DVD/VHS-tallentimeen sekä televisioon kaukosäätimen punaisista painikkeista.

2. Laita VHS-kasetti tallentimen VCR-asemaan. Jos on tarvetta, kela VHS-nauha paikkaan, josta haluat aloittaa tallennuksen käyttämällä kaukosäätimen Scan-painikkeita sekä Stop-painiketta.

3. Paina kaukosäätimestä DVD-painiketta sekä Open/close-painiketta. Laita DVD-levy tallentimen levyalustalle ja sulje levyalusta painamalla Open/close-painiketta.

4. Mikäli DVD-levy on alustamaton, tallennin kysyy haluatko pohjustaa (=alustaa) levyn. Vastaa kyllä painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle sekä Enter-painiketta. Tallentimen "Alustus on suoritettu" -ilmoitus kuitataan painamalla Enter-painiketta. Kaikilla levytyypeillä viimeistä ilmoitusta ei kuitenkaan tule, joten alustus on valmis, kun alustuksen etenemisestä kertova ilmoitus katoaa ruudulta.

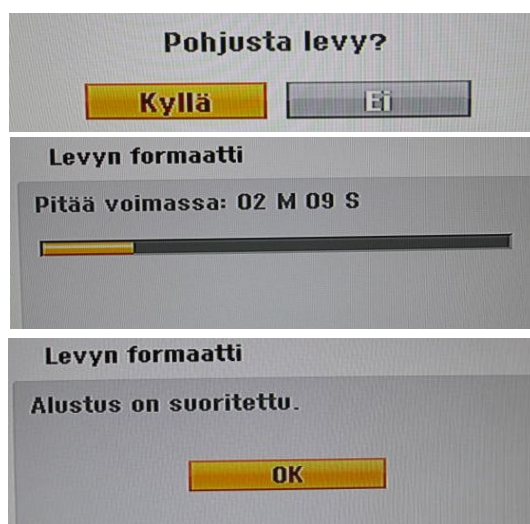

5. Kuvaruudun vasemmassa yläkulmassa on nähtävillä DVD-levyn tyyppi (jos ilmoitusruutu ei ole näkyvillä, paina ensin kaukosäätimen VCR-painiketta ja sitten DVD-painiketta), tallennuslaatu sekä levyllä mahtuva tallennusaika. Esiasetettuja tallennuslaatuja on viisi:



- XP – korkein laatuasetus, joka antaa noin 1 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD-levylle.
- SP – laatuasetus, joka antaa noin 2 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n DVD-levylle.


- LP – hieman pienempi videolaatuasetus, joka antaa noin 4 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.
- EP – alhainen laatuasetus, joka antaa noin 6 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.
- MPL – pisin tallennusaika alhaisimmalla videolaadulla antaa noin 14 tunnin tallennusajan 4,7 GB:n dvd -levylle.

Kuvanlaatu siis heikkenee tallennuskapasiteetin pidentyessä, joten on suositeltavaa käyttää XP- ja SP-asetuksia, jos se vain on mahdollista. Tallennuslaatua ei voi vaihtaa kesken tallennuksen, joten valitse sopiva tallennuslaatu sen mukaan, kuinka pitkä tallennusaika tarvitaan.

6. Vaihtaaksesi tallennuslaadun paina kaukosäätimen Home-painiketta ja valitse ylävalikosta nuolinäppäimillä Pikavalikko-otsikon alta "Nauh. tila"-asetus. Avautuvasta valikosta valitse sopiva tallennuslaatu nuolinäppäimiä käyttäen (tallennuslaadun vaihto Enter-painikkeella). Tallennuslaadun valinnan jälkeen valikosta poistuminen Return-painikkeella.



7. Kun kaikki on valmista tallennuksen aloitukseen, paina ensin kaukosäätimen VCR-painiketta ja sitten Dubbing-painiketta. Tallentimen "kopiointi aloitetaan, jatka?" -kysymykseen vastataan kyllä painamalla kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalle sekä Enter-painiketta. Television voi sulkea tallennuksen ajaksi.

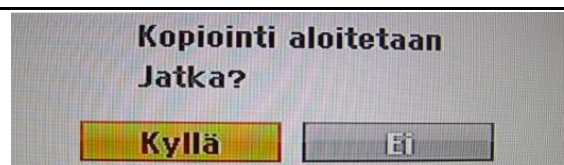

8. Paina kaukosäätimen Stop-näppäintä, kun tallennus on valmis.

Voit kelata kasettia eteenpäin ja jatkaa tallennusta tai vaihtaa kasettiasemaan toisen kasetin. DVD-tallennus jatkuu, kun painat kahdesti Dubbing-painiketta.

Älä poista DVD-levyä asemasta ennen kuin kaikki haluttu materiaali on tallennettu DVD-levylle.

9. Viimeinen toimenpide on levyn viimeistely. Ilman levyn viimeistelyä levyä ei voi toistaa muilla laitteilla.

Viimeistelläksesi levyn paina ensin kaukosäätimen DVD-painiketta ja sitten Menu/list-painiketta. Valikon avauduttua paina kaukosäätimen nuolinäppäintä vasemmalla kunnes Levy-otsikko aktivoituu. Avaa Levy-valikko painamalla Enter-painiketta. Avautuneesta valikosta on toiminto "Viimeistele" (samassa valikossa on "Levyn otsikko"-toiminto, jos haluat otsikoida levyn).

Valitse viimeistely nuolinäppäimiä käyttäen ja paina Enter-painiketta. Varmentavaan kysymykseen "haluatko viimeistelyyn" vastataan kyllä painamalla nuolinäppäintä vasemmalla sekä Enter-painiketta.

Viimeistely kestää muutaman minuutin poikkeuksena double layer -levyt (=kaksikerroslevyt), joiden viimeistely voi kestää 20-30 minuuttia. "Viimeistely suoritettu" -ilmoitus kuitataan Enter-painikkeella.

Tallennus on siis valmis ja levy viimeistelty, joten poista DVD-levy ja VHS-kasetti tallentimesta. Sulje virta DVD-VHS-tallentimesta sekä televisiosta.

